










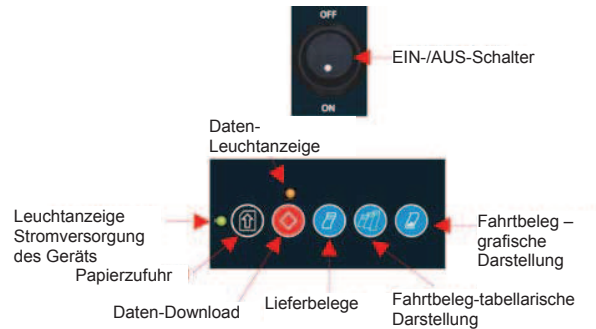






II. Betriebsanleitung

Auf der Frontblende des Geräts befinden sich Leuchtanzeigen, Tasten und ein EIN-/AUS-Schalter. Die drei blauen Tasten haben im normalen und im Konfigurationsmodus verschiedene Funktionen.








Der Drucker hat einen internen Speicher. Wenn die Download-Taste gedrückt wird, beginnt die Datenleuchtanzeige zu blinken und die Datenübertragung findet statt. Bei langen Fahrten und Geräten mit DAS kann das Herunterladen bis zu 10 Minuten dauern. Sobald die Daten im Speicher sind, beginnt der Druckvorgang sehr schnell.

1. Wenn der Drucker eingeschaltet ist, leuchtet die Leuchtanzeige für Stromversorgung auf der linken Seite des Bedienfelds.
2. Wenn die Papierrolle leer ist, schaltet der Drucker in den Offline-Modus und die orangefarbene Statusleuchtanzeige blinkt.
3. Um zu verhindern, dass die Gerätebatterie sich nach dem Drucken entlädt, schalten Sie den Drucker aus.
4. Bei sehr kalten Umgebungsbedingungen von <math><-10\text{ }^\circ\text{C}</math> empfiehlt TK, den Drucker immer eingeschaltet zu lassen.
5. Um einen ‚Fahrtbeleg‘ zu erhalten, drücken Sie zuerst die ‚Download-Taste‘ . Die Leuchtanzeige darüber beginnt zu blinken. Wenn das Blinken aufhört, drücken Sie die Taste Tabellarischer Fahrtbeleg .
6. Um eine vorherige Fahrt herunterzuladen, drücken Sie die ‚Download-Taste‘  innerhalb von 1 Minute nachdem das Blinken aufgehört hat.
7. Der Druckerspeicher wird nach 1 Minute gelöscht. Dann können Sie zum letzten Fahrtbericht zurückkehren.

LED	STATUS	TASTE	VORGEHENSWEISE	ERGEBNIS
EIN	ONLINE		Kurz drücken	Lieferbeleg
		 + warten 	Kurz drücken	Letzte Fahr - tabellarischer Beleg
		 + warten 	Kurz drücken	Letzte Fahr - grafischer Beleg
			Kurz drücken	Kopie des vorherigen tabellarischen Fahrtbelegs
			Kurz drücken	Kopie des vorherigen grafischen Fahrtbelegs
			Kurz drücken	Vorheriger Fahrtbericht wird heruntergeladen
			Gedrückt halten	Papierzufuhr bis Taste gelöst wird
		  & 	Kurz drücken	Konfigurationsmodus beenden - normalen Modus aufrufen

Leuchtanzeigen STROM
DATEN HERUNTERLADEN

 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Power OFF <input checked="" type="radio"/> Power ON  Check Printer 	 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> No Trip Ticket <input checked="" type="radio"/> Trip Ticket Ready for Printing  Trip Ticket Dowloading, please wait
---	---	---	--

Entsorgung

Dieses Gerät sollte gemäß der gängigen TK-Verfahren in Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie entsorgt werden.

Fehlerbehebung

Nr.	Problem	Ursache	Maßnahme
1	Leuchtanzeige für Stromversorgung leuchtet nicht auf	Verkabelung oder Stromanschluss fehlerhaft	Qualifizierten Installationstechniker kontaktieren
2	Fahrtbeleg-Leuchtanzeige blinkt 20 Sekunden nach dem Einschalten immer noch	Das Gerät ist defekt	Qualifizierten Installationstechniker kontaktieren
3	Papier wird nicht transportiert	Druckmechanismusdeckel nicht richtig geschlossen	Deckel des Druckmechanismus fest schließen
4	Drucker druckt seltsame Zeichen	Eingestellte Baudrate ist falsch	Baudrate ändern (siehe Installationsweisungen)
5	Leuchtanzeige für Stromversorgung blinkt	Kein Papier, Papier falsch eingelegt oder Druckermechanismusklappe ist offen	Prüfen, dass Papier wie im Abschnitt (Papier einlegen) beschrieben eingelegt ist
6	Drucker funktioniert, aber Beleg ist schwach	Papier fehlt oder ist falsch eingelegt.	Papierposition wie im Abschnitt (Papier einlegen) beschrieben prüfen
7	Herunterladen der Daten dauert sehr lange (5-10 Minuten)	Fahrt hat über 500 Zeilen	„Fahrtbeginn“ häufiger durchführen oder Protokollfrequenz auf 15 Minuten ändern
8	Leuchtanzeige für Datendownload blinkt und keine Daten wurden heruntergeladen	Keine Fahrtinformationen im Datenlogger	Mindestens 3 „Fahrtbeginne“ erstellen, um dies zu vermeiden